




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ванну Кулибинка

(объем - 140 л)
вес ванны пустой - 69 кг
вес подставки - 45 кг

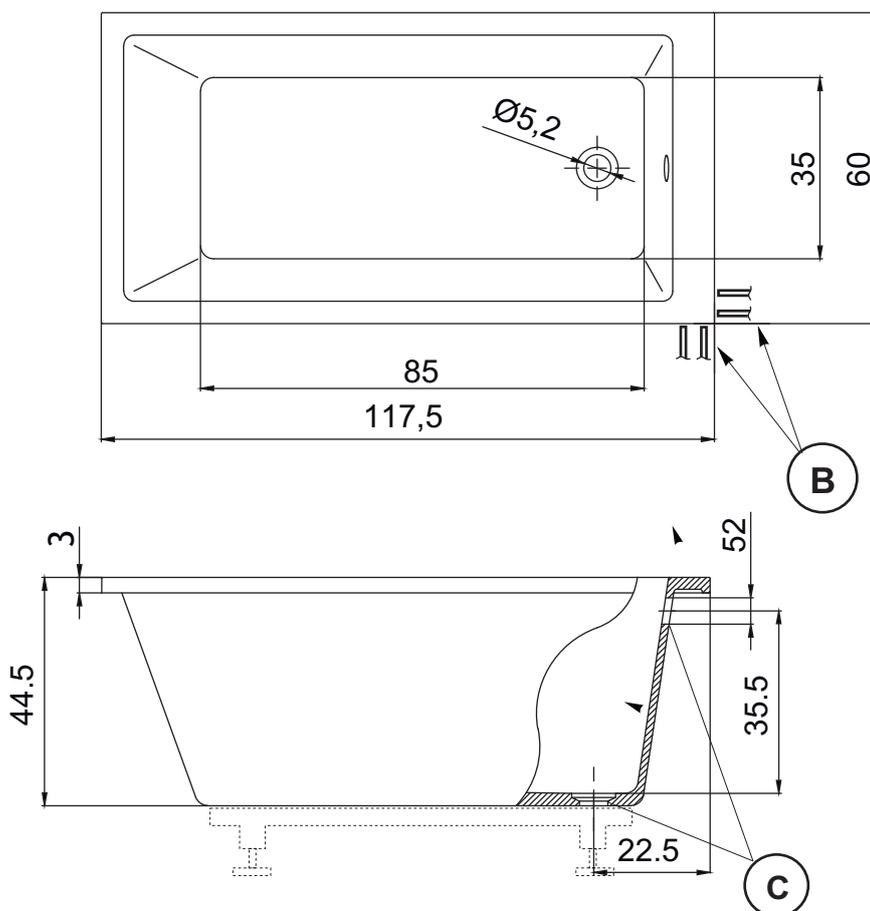

При нестандартном расположении смесителей необходимо докупить гибкую подводку

Размеры могут варьироваться в пределах 0.7см

В — Вывод фитингов горячей и холодной воды из стены в уровень с кафельной плиткой на высоте 35-40 см от пола.




С — Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

ВНИМАНИЕ! Обязательно наличие фильтра грубой очистки воды на водопроводе! При заполнении водой гидромассажной ванны, а также при принятии ванны без использования гидромассажа, ручка пневморегулятора должна быть завернута в крайнее правое положение. В случае, если изделие внесено в помещение с мороза, необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течении 4-5 часов. В противном случае испытание или эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ванну Кулибинка.


(объем - 140 л)
вес ванны пустой - 69 кг.

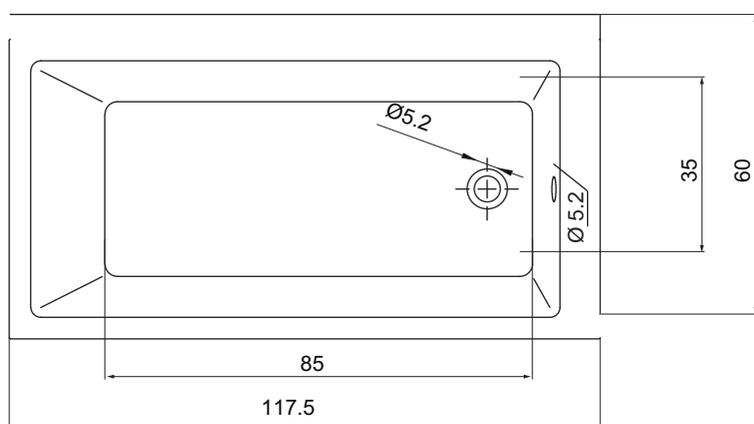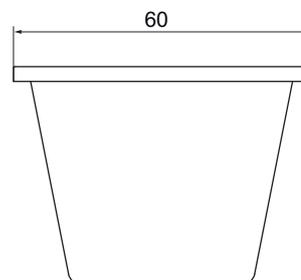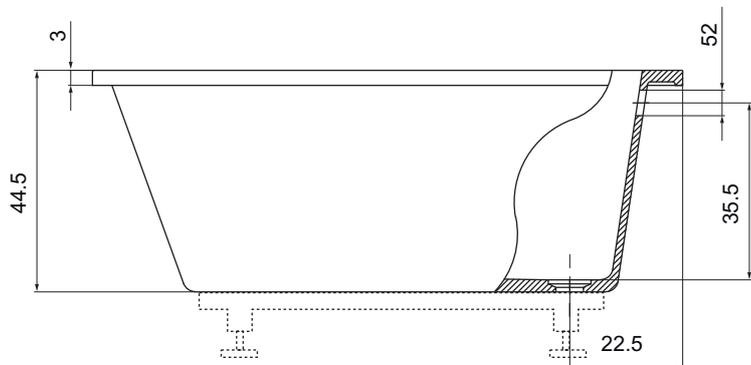

Экран Кулибинка

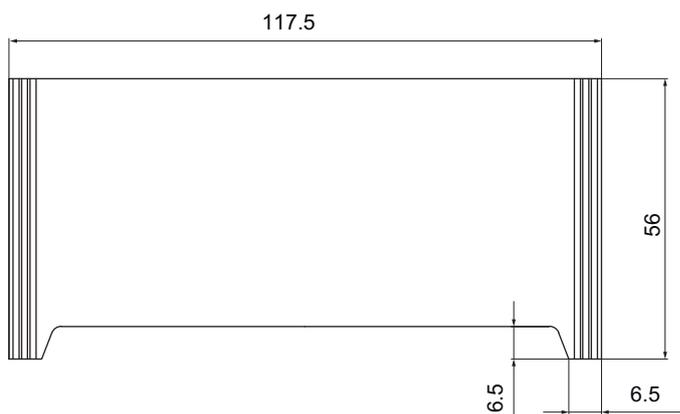

Экран Кулибинка 60

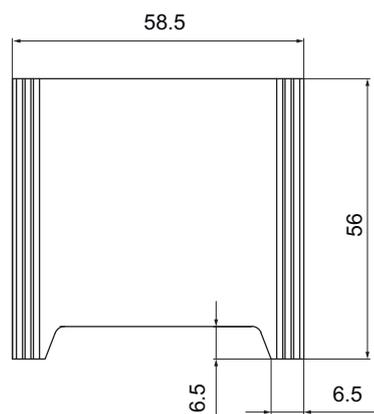

Размеры могут варьироваться в пределах 0.7см