


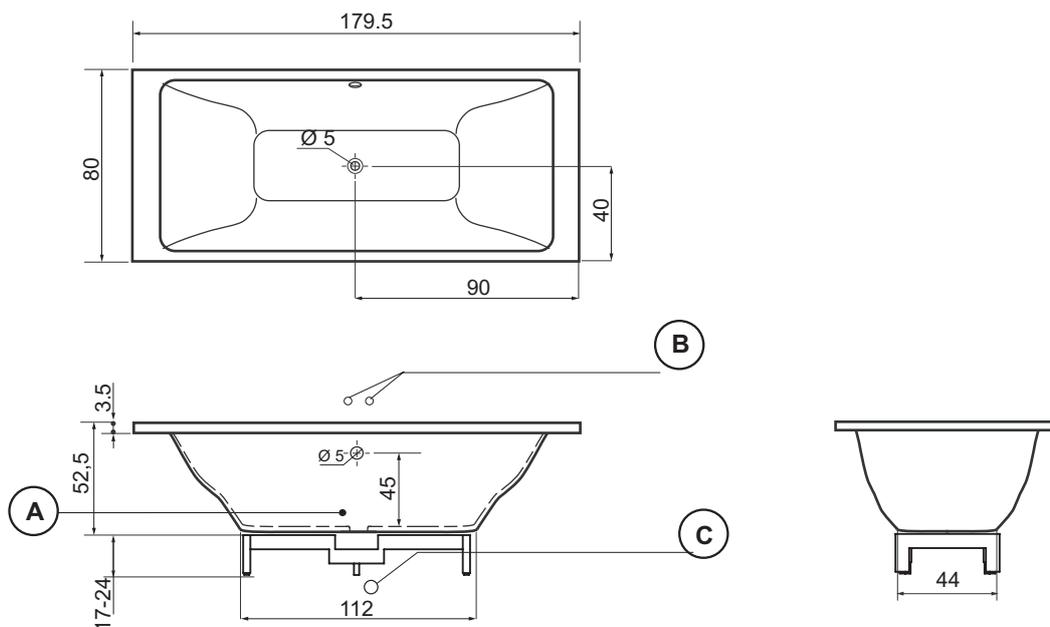

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ванну Комфорт с металлической подставкой.

(объем - 290 л)
вес ванны пустой - 112 кг
вес компрессора - 2,6 кг
вес подставки - 45 кг (литая)
вес подставки металич. 17 кг.



При нестандартном расположении смесителей необходимо докупить гибкую подводку

Размеры могут варьироваться в пределах 0.7см

- A** — Выводы электропитания на высоте 30 см от пола. Кабель трехжильный сечением 2,5 мм.кв. (медный многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля - 1,0 метра.
- B** — Вывод фитингов горячей и холодной воды из стены над бортом ванны со стороны слива-перелива либо на усмотрение заказчика
- C** — Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола на расстоянии 50см от стены рис 1 по центру ванны, под срез кафельной плитки со стороны слива-перелива.

ВНИМАНИЕ! Обязательно наличие фильтра грубой очистки воды на водопроводе! В случае, если изделие внесено в помещение с мороза, необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течении 4-5 часов. В противном случае испытание или эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектация аэромассажных ванн устройствами защитного отключения УЗО

Мощность компрессора помпы, Вт	Мощность УЗО, Вт	Ток УЗО, А
Компрессор 1100 Вт 220 В	1540	7



г. Переславль - Залесский, ул. Свободы, 103 тел: 8 800 3333 013 e-mail: service@color-style.ru

Раковины ● Ванны с гидромассажем ● нитазы, биде ● Душевые поддоны ● Зеркала

РАСПОЛОЖЕНИЕ гидро/аэро для ванны Комфорт

