




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ванну Грация 170.

(объем - 280 л)
вес ванны пустой - 115 кг
вес экрана 38 кг
вес помпы - 6,1 кг, вес компрессора - 2,6 кг
вес подставки - 8,9 кг

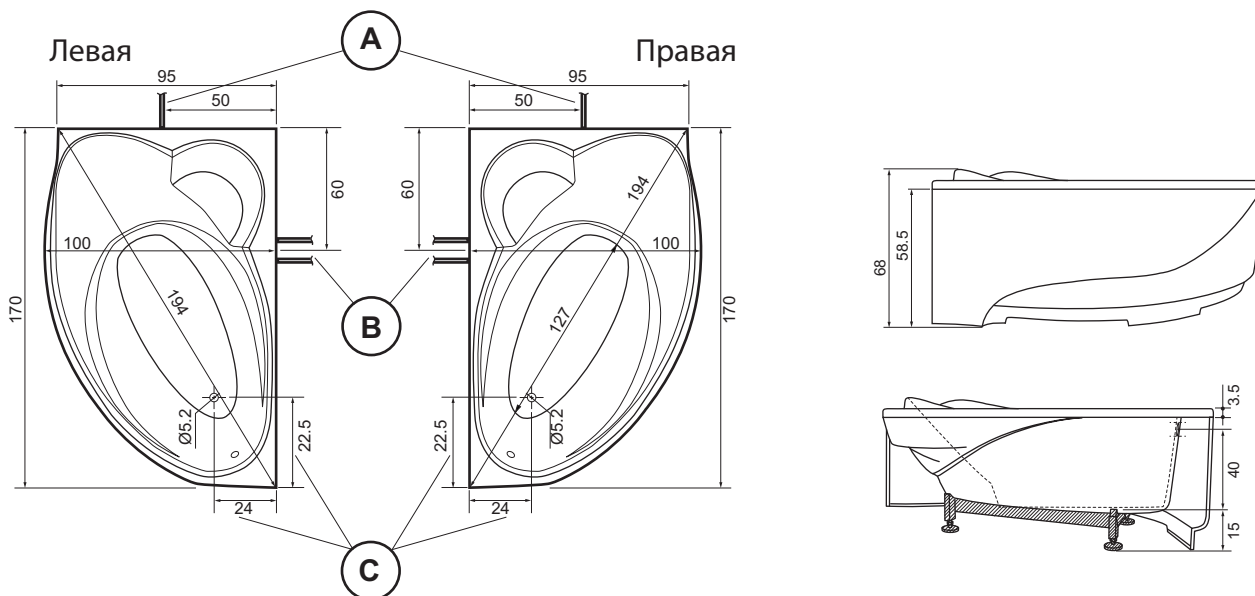

Клиенту необходимо докупить гибкую подводку 2шт. по 1 м.

Размеры могут варьироваться в пределах 0.7см

- А** — Выводы электропитания на высоте 30 см от пола. Кабель трехжильный сечением 2,5 мм.кв. (медный многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля - 1,0 метра.
- В** — Вывод фитингов горячей и холодной воды из стены в уровень с кафельной плиткой на высоте 35-40 см от пола.
- С** — Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

ВНИМАНИЕ! Обязательно наличие фильтра грубой очистки воды на водопроводе! При заполнении водой гидромассажной ванны, а также при принятии ванны без использования гидромассажа, ручка пневморегулятора должна быть завернута в крайнее правое положение. В случае, если изделие внесено в помещение с мороза, необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течении 4-5 часов. В противном случае испытание или эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектация гидроаэромассажных ванн устройствами защитного отключения УЗО

Мощность компрессора помпы, Вт	Ток УЗО, А
Компрессор 1100 Вт 220 В	6
Помпа 900 Вт 220 В	6

Можно ставить два УЗО или одно УЗО соответствующее по мощности сумме нагрузок на помпу и компрессор.
Например: гидромассаж с помпой 900 Вт и аэромассаж с компрессором 1100 Вт, ток УЗО = 6+6 = 12 А



РАСПОЛОЖЕНИЕ гидро/аэро для ванны Грация 170

