




**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на ванну Кора NEW.

(объем - 480 л)  
вес ванны пустой - 164 кг  
вес помпы - 6,1 кг, вес компрессора - 2,6 кг  
вес подставки - 10,7 кг

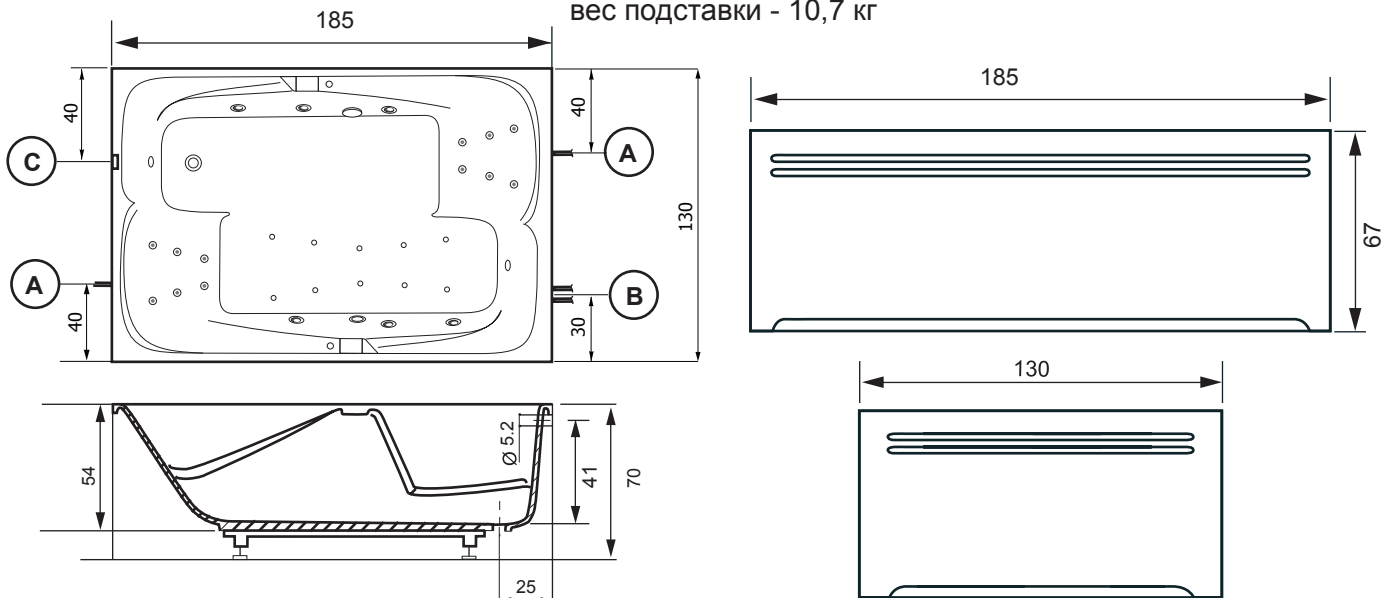

- А** — Выводы электропитания на высоте 30 см от пола. Кабель трехжильный сечением 2,5 мм.кв. (медный многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля - 1,0 метра
- В** — Вывод фитингов горячей и холодной воды из стены в уровень с кафельной плиткой на высоте 35-40 см от пола.
- С** — Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно наличие фильтра грубой очистки воды на водопроводе! При заполнении водой гидромассажной ванны, а также при принятии ванны без использования гидромассажа, ручка пневморегулятора должна быть завернута в крайнее правое положение. В случае, если изделие внесено в помещение с мороза, необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течении 4-5 часов. В противном случае испытание или эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!

**Комплектация гидроаэромассажных ванн устройствами защитного отключения УЗО**

Мощность компрессора помпы, Вт	Мощность УЗО, Вт	Ток УЗО, А
Компрессор 1100 Вт 220 В Помпа 900 Вт 220 В	1540 1250	7 5.7

Можно ставить два УЗО или одно УЗО соответствующее по мощности сумме нагрузок на помпу и компрессор.

Например: гидромассаж с помпой 900 Вт и аэромассаж с компрессором 1100 Вт, тогда мощность УЗО = 1540 + 1250 = 2790 Вт  
ток УЗО = 5.7 + 7 = 12.7 = 13 А



№ \_\_\_\_\_ **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Модель: ванна Кора NEW.

Заказчик: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Доверенное лицо: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

город \_\_\_\_\_

улица \_\_\_\_\_

дом \_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_

кв. \_\_\_\_\_ этаж \_\_\_\_\_

подъезд \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_